
spirax /sarco

Purgador de Bóia FTA - 550

Manual de Instalação e Manutenção

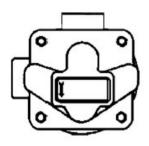

ÍNDICE

- ❖ Termo de Garantia
- 1.Descrição
- 2.Instalação
- 3.Manutenção
- 4.Peças de reposição
- 5.Informações Técnicas

TERMO DE GARANTIA

A Spirax Sarco garante, sujeita às condições descritas a seguir, reparar e substituir sem encargos, incluindo mão de obra, quaisquer componentes que falhem no prazo de 1 ano da entrega do produto para o cliente fim. Tal falha deve ter ocorrido em decorrência de defeito do material ou de fabricação, e não como resultado do produto não ter sido utilizado de acordo com as instruções deste manual.

Esta garantia não é aplicada aos produtos que necessitem de reparo ou substituição em decorrência de desgaste normal de uso do produto ou produtos que estão sujeitos a acidentes, uso indevido ou manutenção imprópria.

A única obrigação da Spirax Sarco com o Termo de Garantia é de reparar ou substituir qualquer produto que considerarmos defeituoso. A Spirax Sarco reserva os direitos de inspecionar o produto na instalação do cliente fim ou solicitar o retorno do produto com frete pré-pago pelo comprador.

A Spirax Sarco pode substituir por um novo equipamento ou aperfeiçoar quaisquer partes que forem julgadas defeituosas sem demais responsabilidades. Todos os reparos ou serviços executados pela Spirax Sarco, que não estiverem cobertos por este termo de garantia, serão cobrados de acordo com a tabela de preços da Spirax Sarco em vigor.

ESTE É O TERMO ÚNICO DE GARANTIA DA SPIRAX SARCO E SOMENTE POR MEIO DESTE A SPIRAX SARCO SE EXPRESSA E O COMPRADOR RENUNCIA A TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, IMPLICADAS EM LEI, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE MERCADO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR.

INFORMAÇÕES RELATIVAS À DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS

Todo o equipamento que tenha sido contaminado com, ou exposto a, fluidos corporais, produtos químicos, tóxicos ou qualquer outra substância perigosa para a saúde, deve ser descontaminado antes de ser devolvido à Spirax Sarco ou ao seu distribuidor.

As devoluções não serão aceitas sem uma autorização prévia.

IMPORTANTE: INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA FAVOR LER CUIDADOSAMENTE



1. Acesso

Garantir um acesso seguro e se necessário uma plataforma e/ou bancada antes de iniciar os trabalhos no produto e/ou instalação. Caso seja necessário providencie um dispositivo que possa elevar o produto adequadamente.



2. Iluminação

Assegure uma iluminação adequada, particularmente onde os serviços serão realizados e onde haja fiação elétrica.



3. Líquidos ou gases perigosos na tubulação

Verifique o que está ou esteve presente na tubulação, tais como: vapores, substâncias inflamáveis e perigosas à saúde, temperaturas elevadas.



4. Ambiente perigoso em torno do produto

Considere: áreas do risco de explosão falta de oxigênio (por exemplo, em tanques e poços), gases perigosos, temperaturas extremas, superfícies quentes, perigo de fogo (por exemplo, durante a soldagem), ruído excessivo, máquina em movimento.



5. O Sistema

Considere por exemplo: se o fechamento de válvulas de bloqueio ou a despressurização, colocará outra parte do sistema ou pessoa em risco. Quando da abertura e fechamento das válvulas de bloqueio, faça-o de maneira gradual para evitar choques no sistema.



6. Pressão do sistema

Assegure-se de que toda a pressão existente esteja isolada ou o sistema esteja despressurizado.

Não suponha que o sistema esteja despressurizado, mesmo quando os manômetros indicarem pressão zero.



7. Temperatura

Aguarde a temperatura baixar após o bloqueio dos sistemas, para evitar o perigo de queimaduras.



8. Ferramentas e materiais de consumo

Antes de começar o trabalho assegure-se de que você tenha as ferramentas e/ou os materiais de consumo apropriados.



9. Equipamento de Proteção

Use sempre equipamentos de proteção individual necessários para a realização dos trabalhos.



10. Permissões para trabalho

Todo o trabalho deve ser realizado e/ou supervisionado por pessoa qualificada. Fixe avisos sempre que necessário.



11. Trabalhos elétricos

Antes de começar o trabalho estude o diagrama de fiação e as instruções da fiação e verifique todas as exigências especiais. Considere particularmente: tensão de fonte principal e fase, isolação local dos sistemas principais, exigências do fusível, aterramento, cabos especiais, entradas do cabo, seleção elétrica.



12. Comissionamento

Após a instalação ou a manutenção assegure-se de que o sistema esteja funcionando corretamente. Realize testes em todos os alarmes e dispositivos protetores.



13. Disposição

Os equipamentos e materiais devem ser armazenados em local próprio e de maneira segura.



14. Informações Adicionais

Informações adicionais e ajuda, estão disponíveis mundialmente em qualquer centro de serviço Spirax Sarco.

1. Descrição do Produto

Purgador de descarga contínua para drenagem em sistemas de ar comprimido e outros gases. O perfeito funcionamento é garantido por um tubo de equilíbrio conectado ao corpo do purgador e ao sistema, que garante uma pressão equalizada evitando o bloqueio do mesmo. Quando fechado, o nível do líquido é mantido acima da sede e atua como elemento para vedação, prevenindo vazamento de gás.

> Pressões Diferenciais Máximas

FTA - 551	14,0 bar	Tmo 198°C (388° F)
FTA - 552	8,0 bar	Tmo 175°C (347°F)
FTA -553	4,0 bar	Tmo 152°C (305°F)

Conexões: rosqueadas BSPT (BS21) ou NPT (ANSI-B1.20.1).

2. Instalação

Para instalação do FTA-550, é necessário, além da verificação do sentido do fluxo e direção da seta na etiqueta, que o alinhamento entre as tubulações e o purgador, sejam respeitados. É recomendado também que seja instalado um filtro a montante do purgador para evitar perdas de ar comprimido por impregnação de sujeira na sede, e válvulas de bloqueio a montante do purgador, e no tubo de equilíbrio, que permitirão a realização de manutenção/inspeção. Na partida do processo, recomenda-se que as válvulas de bloqueio do purgador estejam fechadas.

Após o start-up abre-se vagarosamente a válvula a montante. Em condições normais de funcionamento, uma revisão completa no purgador não é necessária, contudo nas partidas, e principalmente em instalações novas, é possível que pequenas partículas passem pela tela do filtro se acumulando na sede do purgador, causando vazamento de ar comprimido.

Neste caso o purgador deve ser aberto e limpo conforme descrito neste manual.

3. Manutenção


Antes de iniciar qualquer manutenção no purgador, certifique-se que não há fluxo de condensado e que as válvulas de bloqueio estejam fechadas. Lembre-se de sua segurança, utilize sempre equipamentos de proteção e ferramentas adequadas. Para realizar a manutenção no FTA-550, não é necessário que o purgador seja desconectado da linha.

> Procedimento para desmontagem

Solte os parafusos (L). Puxe a tampa (B) para fora. Segure a bóia (M) com uma mão e retire o pino do suporte (G) com a outra. Solte os parafusos (K) e retire os suportes da alavanca Solte a sede (H).

Procedimento para montagem

Retire todo resíduo da tampa (B) e da base (A). Verifique as condições das roscas (B). Verifique a face de vedação da sede (H) caso necessário substitua por uma nova. Monte a sede (H) utilizando uma guarnição nova. Posicione o suporte da alavanca (E) e coloque os parafusos (K) apertando-os com a chave de fenda. Posicione a bóia (M) e monte o pino (G). Execute a regulagem. Monte todo o conjunto da base (A) substituindo a junta (C) por uma nova e atentando para o posicionamento correto da mesma casando as furações. Coloque os parafusos (L) e encoste-os, faça o aperto em cruz.

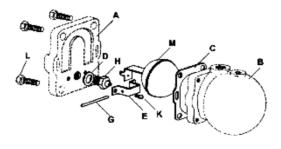

4. Peças de Reposição

Componente	Item
Subconjunto da Bóia*	M
Conjunto da Sede*	D, E, G,H, K
Conjunto de Vedação	C, D
Conjunto Parafuso Tampa	L


^{*}material recomendado para estoque de manutenção.

> Como pedir peças de reposição

Faça o seu pedido, utilizando as descrições contidas nos FI's (folhetos informativos), citando o diâmetro do purgador e o modelo.

Ex: 1 conjunto de se para FTA-551 Ø 1/2"

> Instalação Típica

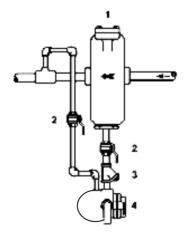

Legenda:

- 1. Separador de Umidade
- 2. Válvula de Esfera

- 3. Filtro Y
- 4. Purgador de Bóia

5. Informações Técnicas

Para auxiliar os usuários de sistemas de ar comprimido em todo o Brasil, a Spirax Sarco possui diversos serviços de apoio técnico. Eles foram estruturados para eliminar definitivamente as perdas energéticas na indústria.

Redução de Perdas consiste no levantamento técnico das instalações, localizando pontos de vazamento, avaliando e cadastrando purgadores e quantificando as perdas com cálculo de *payback*.

Contratos de Manutenção (CM) - Permitem atingir uma redução efetiva na média global de perdas energéticas. Existem quatro tipos: Plano de Manutenção Emergencial (PME); Contrato de Manutenção Preditiva (CMD); de Manutenção Preventiva (CMR); e de Manutenção Corretiva (CMC).

Os Contratos de Manutenção custam menos do que as perdas mais comuns nestes sistemas. E a Spirax Sarco também dispõe de outras ferramentas para otimizar linhas de ar comprimido. Além disso, sua rede de distribuidores autorizados conta com mais de 40 parceiros e atendimento padrão em todo o País. A empresa é a única a oferecer esse nível de especialidade na manutenção de sistemas de ar comprimido

Histórico do Produto / Manutenção

Data	Serviço	Resp.	Visto
	Instalação		
	Start Up		
	Manutenção		

Data	Problema	Solução	Resp.	Visto

Data	Problema	Solução	Resp.	Visto

